



## Guía de instalación del cliente ADSL con enrutador WIFI

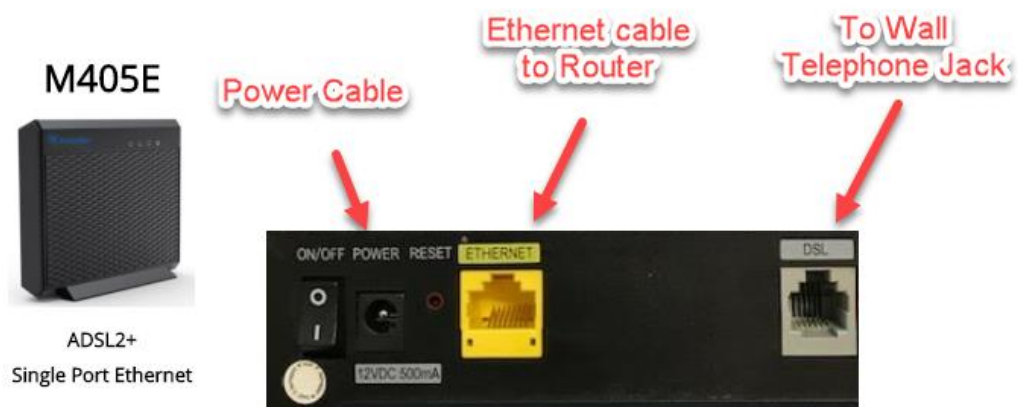

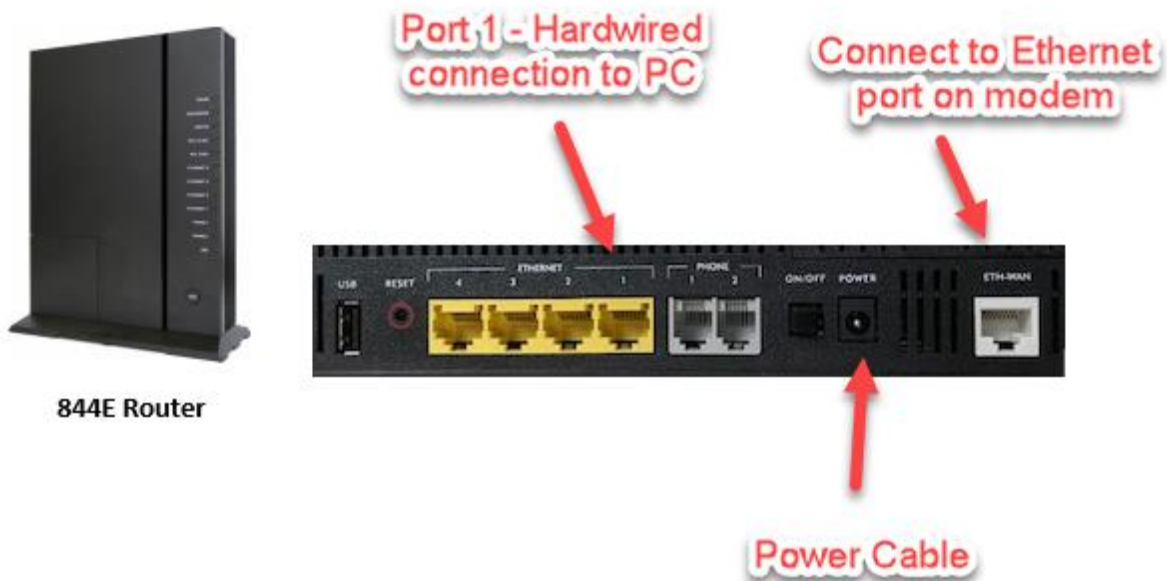

1. Conecte el módem M405 a una toma de corriente
2. Conecte el puerto DSL del módem M405 a el conector telefónico de pared.
3. Espere a que la luz DSL se vuelva verde sólida sin parpadeo, esto puede tomar hasta 60 segundos.
4. Conecte el cable Ethernet del puerto Ethernet del módem M405 al puerto Eth-Wan del enrutador 844E
5. Conecte el enrutador 844E a una toma de corriente.
6. Espere aproximadamente 60 segundos para que el enrutador 844E se inicie.
7. También puede conectar una PC al puerto Ethernet 1 en el enrutador 844E para acceder a el Internet

SSID 2.4Ghz \_\_\_\_\_ Contraseña \_\_\_\_\_

SSID 5Ghz \_\_\_\_\_ Contraseña \_\_\_\_\_

## Consejos de ubicación del enrutador WIFI:

- Coloque el enrutador 844E en una ubicación alta y centralizada,
- Elija un lugar que tenga Buena circulación de aire, alejado de otros aparatos electrónicos
- Intente evitar colocar el enrutador 844E cerca de lo siguiente:
  - Teléfonos inalámbricos
  - Microondas
  - Monitores de computadora
  - Cámaras de video inalámbricas
  - Ventanas
  - Dispositivos Bluetooth
  - Superficies reflectantes
  - Concreto reforzado
  - Particiones metálicas, accesorios
  - Rociadores y tuberías

**Nota:** Si tiene servicio telefónico fijo, deberá instalar filtros en línea en cada línea telefónica entre el enchufe de pared y la base del teléfono. Solicite este filtro al técnico o póngase en contacto con el servicio al cliente de Surry Communications..

